
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АРЕНДЫ

PS5 Slim с дисководом

2 ТБ · два DualSense · игры на профилях KORF X

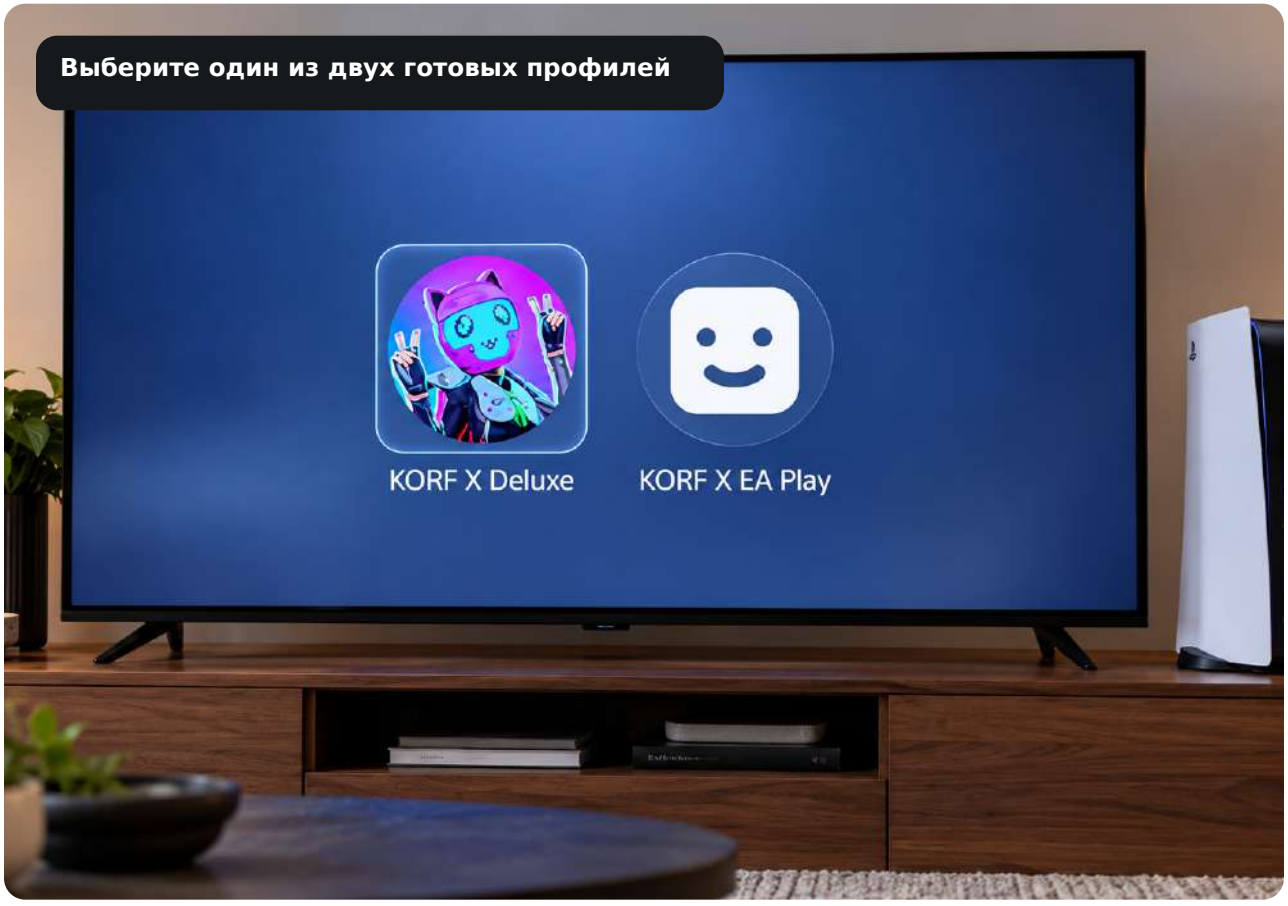

Всё готово к игре

На консоли уже есть два профиля с играми: KORF X Deluxe и KORF X EA Play. Включите PS5 и выберите нужный профиль на экране.

Не нужно вводить логин или пароль. Не создавайте нового пользователя и не выходите из профилей KORF X.

01 · ПРОВЕРЬТЕ КОМПЛЕКТ

Что входит в аренду

Сверьте все предметы перед началом и перед возвратом.



1. Консоль PS5 Slim · 2 ТБ, дисковод
2. Два беспроводных джойстика DualSense
3. Кабель HDMI для телевизора
4. USB-кабель для джойстика
5. Кабель питания консоли
6. Шоппер KORF X
7. Защитный кейс

Перед включением

Проверьте оба джойстика и все три кабеля. Если заметили недокомплект или повреждение, сразу сообщите в поддержку.

02 · ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключите консоль

Сначала соедините кабели, затем подключайте питание к розетке.

1 **HDMI-кабель · №3**

Подключите HDMI к разъёму HDMI OUT на консоли и HDMI IN на телевизоре.

2 **Кабель питания · №5**

Подключите к разъёму питания на консоли и к розетке.

3 **Выберите HDMI на ТВ**

Включите телевизор и выберите тот HDMI-вход, куда подключена PS5.

4 **Включите PS5**

Нажмите кнопку питания на консоли или кнопку PS на джойстике.



Если джойстик не подключился

Подключите его кабелем USB №4 к консоли и нажмите кнопку PS в центре джойстика. После подключения можно играть без кабеля.

Не вынимайте вилку во время работы консоли

Сначала полностью выключите PS5 через меню питания. Дождитесь, пока индикатор погаснет.

03 · ВЫБОР ПРОФИЛЯ

Выберите аккаунт

Нажмите на один из двух уже настроенных профилей на экране телевизора.



KORF X Deluxe

Основной профиль для запуска игр. Если игру загрузили через EA Play, перейдите сюда, чтобы играть.

KORF X EA Play

Профиль с EA Play. Используйте его, если нужно открыть библиотеку EA Play и скачать игру.

Важно: не меняйте аккаунты

Запрещено выходить из профилей KORF X, удалять их, добавлять новых пользователей или менять настройки аккаунтов.

Игры уже установлены или доступны в библиотеках профилей. Выбирайте аккаунт, который указан для нужной игры.

04 · ЗАВЕРШЕНИЕ АРЕНДЫ

Выключите и верните

Перед возвратом убедитесь, что в комплекте все предметы и кабели.



1 **Выключите PS5 через меню**

Нажмите кнопку PS → откройте «Питание» → выберите «Выключить PS5». Дождитесь, пока индикатор погаснет.

2 **Сверьте комплект**

Консоль, 2 джойстика, HDMI-кабель, USB-кабель, кабель питания, кейс и шоппер.

Фото комплекта обязательно!

Перед фото выньте всё из кейса и шоппера, разложите отдельно. Сфотографируйте полный комплект целиком, чтобы были видны все кабели. Перед размещением в ячейке также выньте предметы из кейса и шоппера. Фото нужно для сверки; за недостающие предметы может возникнуть ответственность.