КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ АРЕНДАТОРА

Моющий пылесос

Homiko VCC-02 · подготовка, уборка, самоочистка и возврат




В комплекте — флакончик моющего средства. Вылейте его содержимое в бак для чистой воды.

ВАЖНО! После каждой уборки обязательно промойте шланг через насадку самоочистки, а затем очистите баки и щётки.

01 · НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ БАКИ

Два разных бака

Ориентируйтесь по виду бака и его месту на приборе, если смотреть на логотип Homiko спереди.

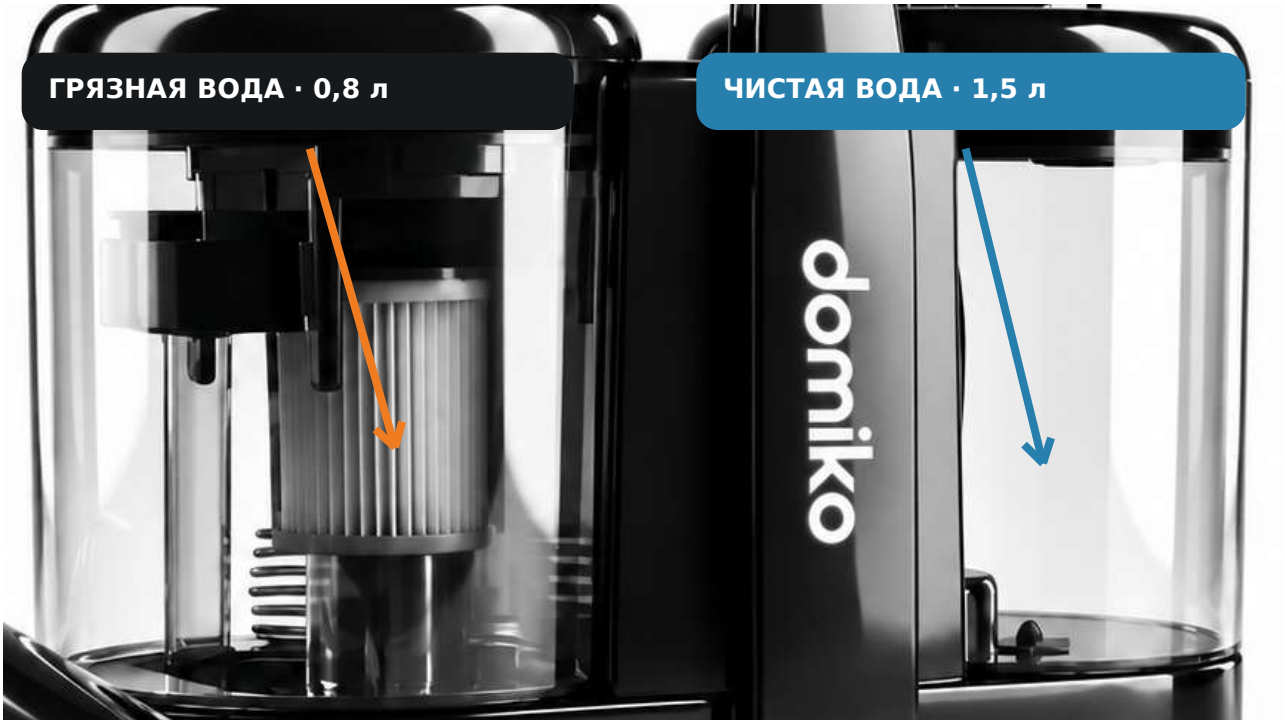



02

ЧИСТЫЙ БАК

Прозрачный бак с трубкой внутри. Сюда наливают воду и средство.



03

ГРЯЗНЫЙ БАК

Внутри виден узел фильтра. Сюда попадает отработанная вода.

Перед включением

Оба бака должны стоять на своих местах и быть плотно установлены. Не переливайте воду из одного бака в другой.

02 · ПОДГОТОВКА

Вода и средство

Наполняйте только снятый бак для чистой воды. Бак для грязной воды перед началом должен быть пустым.



1 **Налейте воду**

До отметки MAX, не более 1,5 л. Температура воды не выше 40 °C.

2 **Добавьте средство**

Флакончик моющего средства входит в аренду. Вылейте его содержимое в бак для чистой воды, затем долейте воду до MAX.

3 **Поставьте бак**

Закройте его и установите на прежнее место до плотной посадки. Проверьте второй бак.



Важно: используйте только средство с низким пенообразованием. Обычные пенящиеся составы и горячую воду не заливайте.

03 · РАБОТА

Распылите и соберите

Выберите широкую щётку для больших участков или узкую для швов и небольших зон.



1

Подготовьте поверхность

Удалите сухую пыль. Проверьте стойкость ткани к влажной чистке на незаметном участке.

2

Нанесите раствор

Включите прибор. Плотно прижмите щётку и нажмите подачу воды на рукоятке при проходе.

3

Соберите влагу

Отпустите подачу воды. Пройдите тот же участок ещё раз только со всасыванием.

Если бак грязной воды заполнен: выключите прибор, выньте вилку, слейте воду и верните бак на место.

04 · ВАЖНО!

Самоочистка обязательна!

После каждой уборки промойте шланг. Затем опорожните и промойте оба бака и рабочие щётки — верните пылесос чистым.



1 **Оставьте чистую воду**

В баке для чистой воды оставьте немного воды для промывки. Снимите рабочую щётку.

2 **Наденьте насадку 04**

Подсоедините прозрачную цилиндрическую насадку для самоочистки к шлангу.

3 **Промойте 30 секунд**

Включите прибор и нажмите распыление на рукоятке. Вода проходит через насадку и всасывается обратно в шланг.



Вода с загрязнениями собирается в баке для грязной воды. После промывки выключите прибор и выньте вилку из розетки.

После шерсти и сильного загрязнения

Повторите цикл 2–3 раза, если вода из шланга ещё грязная. Самоочистка не заменяет опорожнение и промывку баков.

05 · ПОСЛЕ УБОРКИ

Очистите и верните

ВАЖНО! Самоочистка шланга и промывка баков обязательны перед возвратом Homiko.



1. Выключите прибор и выньте вилку. Слейте остатки из обоих баков.
2. Промойте бак для грязной воды; удалите грязь с фильтра и щёток.
3. Дайте бакам и насадкам высохнуть открытыми, протрите корпус.
4. Проверьте комплект: пылесос, шланг, оба бака, две щётки и насадка 04.
5. Перед размещением в ячейке обязательно выньте пылесос и все аксессуары из шоппера.

Сфотографируйте весь комплект для проверки комплектации. Перед тем как положить его в ячейку, обязательно выньте пылесос и все аксессуары из шоппера.