ВНИМАНИЕ
Включать устройство только в том случае, если установлены баки для чистой и грязной воды.

ВНИМАНИЕ
Резервуары для свежей и сточной воды должны быть надежно закреплены в устройстве.


Подготовка

1. Извлечь бак для воды вертикально вверх за потайную ручку. Это бак для чистой воды.




2. Потянуть замок бака вверх, повернуть его в сторону и наполнить бак для воды моющим средством и водопроводной водой до отметки «MAX». Из расчета одна баночка на 1.6 литра воды.

Важно!!! Если перелить воду или недолить пылесос может перестать работать, неправильное соотношение воды и моющего средства приведет к неисправности.

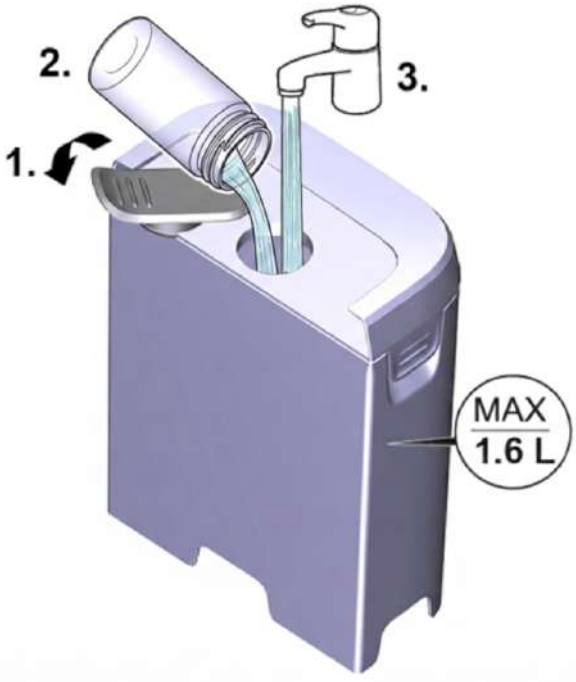

Или


Разблокировать крышку бака, снять ее и заполнить бак моющим средством и водопроводной водой до отметки «MAX».

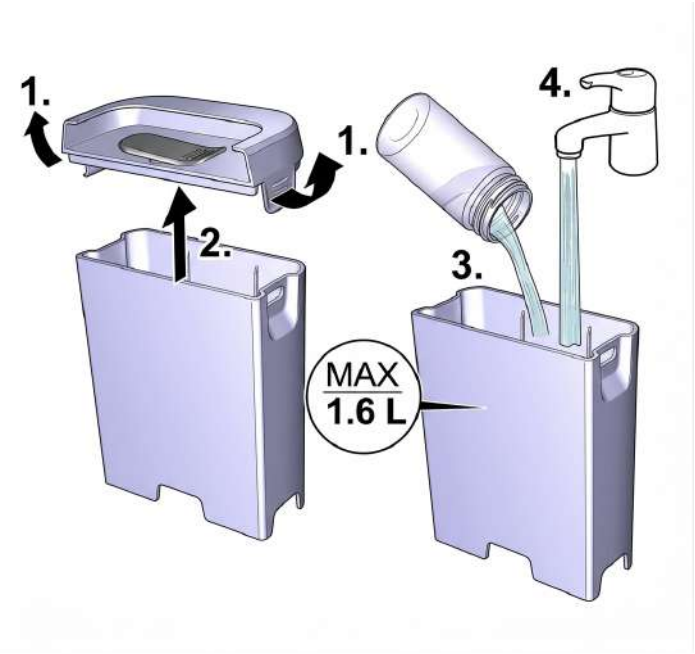


3. Закрыть замок бака или надеть крышку бака, убедившись в надежности посадки.
4. Вставить бак для воды до самого дна устройства.

Присоединение насадок

1. Вставить распылительный/всасывающий шланг в разъем для подключения шланга до фиксации.
   Для извлечения шланга следует нажать фиксатор и извлечь распылительный/всасывающий шланг.

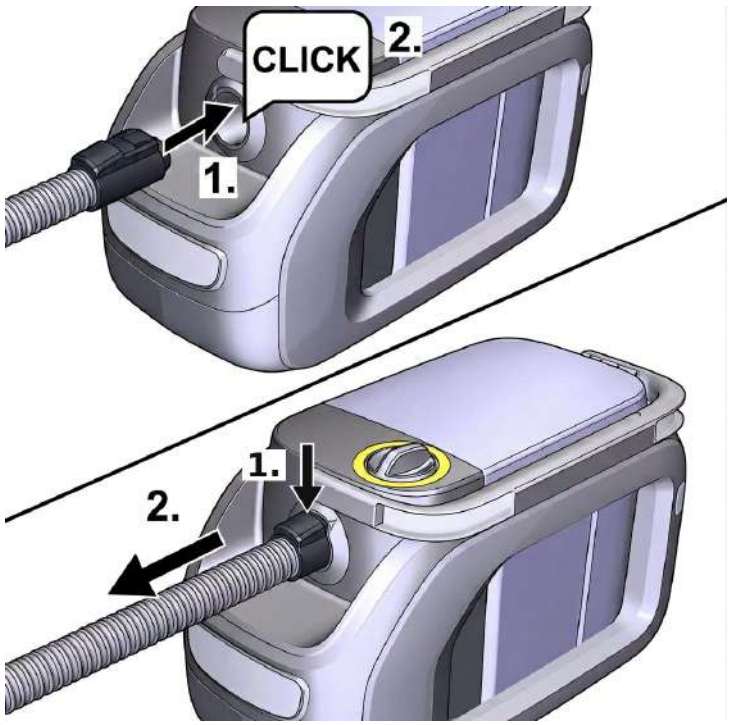


2. В зависимости от применения подсоединить к рукоятке насадку для мягкой мебели или щелевую насадку.
   - Для отсоединения насадки нажать на фиксатор на рукоятке распылительного/всасывающего шланга и снять насадку.

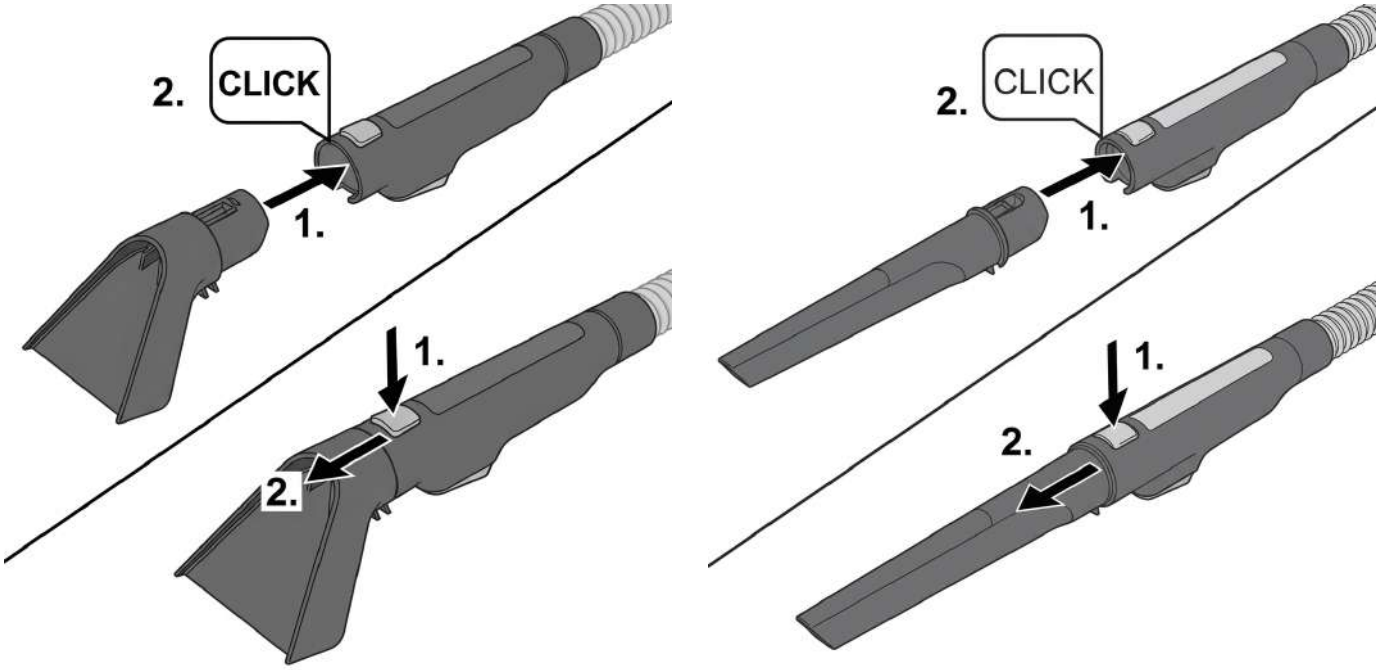

- **Устройство готово к работе, включите.**

1. Для распыления моющего раствора нажать рычаг на рукоятке.

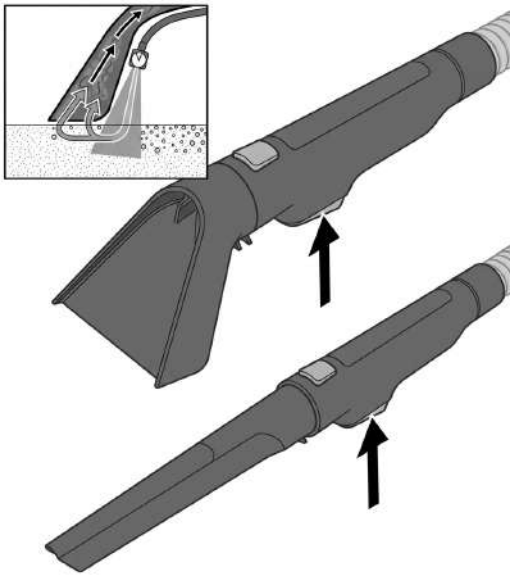


> **Примечание**
> При полном баке для грязной воды входное отверстие закрывается поплавком, а устройство начинает работать с повышенным числом оборотов.


2. Немедленно выключить устройство и опорожнить бак для грязной воды.


После окончания уборки

1. Вынуть бак для грязной воды вертикально вверх за потайную ручку.

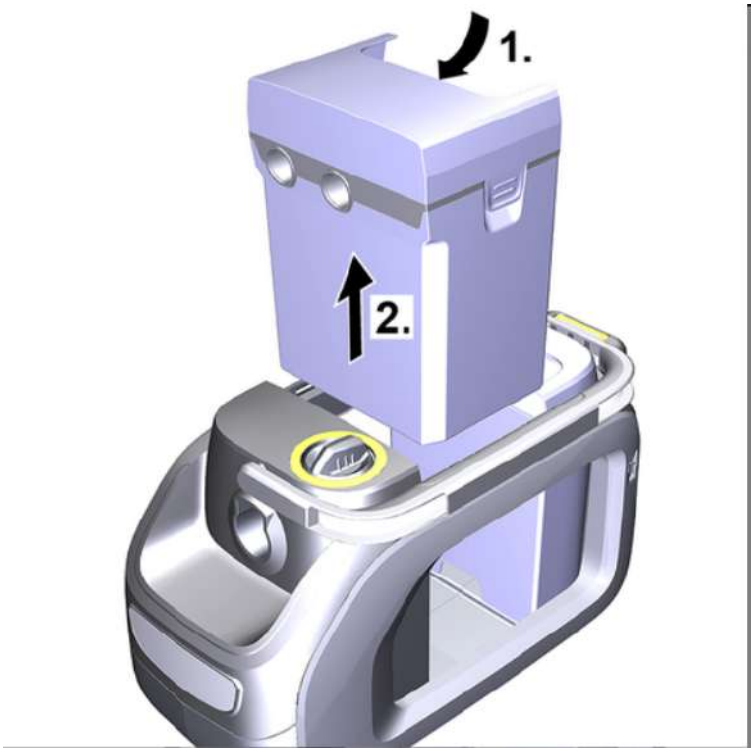

2. Разблокировать два боковых замка бака, снять крышку бака и слить грязную воду.

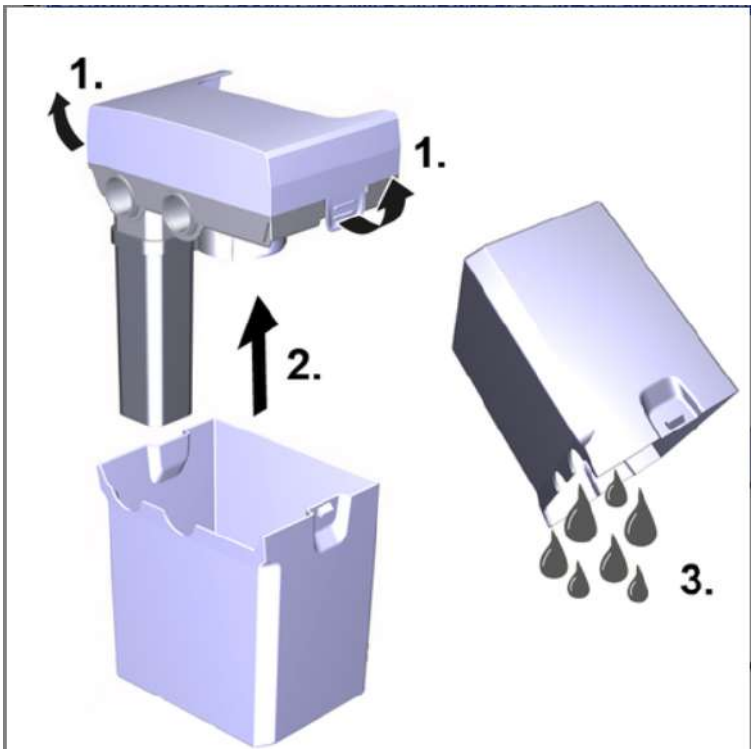

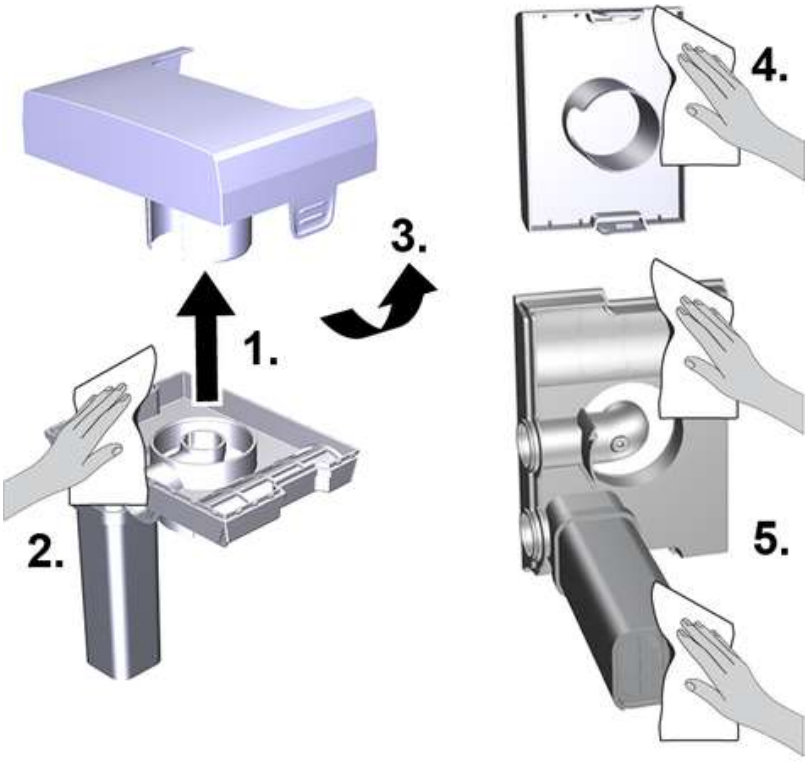

Примечание

На внутренней стороне крышки бака для грязной воды (на отделителе) находятся 2 сетки. Если сетки влажные или грязные, поплавок может переключаться неправильно или устройство может выключаться слишком рано.

Поэтому следите за тем, чтобы сетки во время работы были чистыми и сухими.

.

3. Снять крышку с бака и извлечь отделитель.
   Аккуратно очистить крышку бака и отделитель влажной тряпкой.
   Осторожно удалить влагу сухой тряпкой.
4. Собрать вместе крышку бака и отделитель, закрепить их на баке и установить обратно в устройство

Вместе мы делаем аренду приятнее)